

Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets virkelige udseende. Produktdesign og -specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vigtige garantioplysninger angående viste billedformater

1. Funktionaliteter, der vedrører digitalt tv (DVB) er kun tilgængelige i lande/områder, hvor DVB-T (MPEG2 og MPEG4 AVC) jordbaserede digitale signaler udsendes, eller hvor du kan få adgang til en kompatibel DVB-C (MPEG2 og MPEG4 AAC) kabel-tv-tjeneste. Undersøg hos din lokale forhandler muligheden for at modtage DVB-T- eller DVB-C-signaler.
2. DVB-T er det europæiske DVB-konsortiums standard for udsendelse af digitale jordbaserede tv-transmissioner, og DVB-C er det samme for udsendelse af digitale tv-transmissioner via kabel. Men en række forskellige funktioner, som f.eks. EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) mv., er ikke inkluderet i denne specifikation. Derfor fungerer de ikke i øjeblikket.
3. Selvom dette tv opfylder de nyeste DVB-T- og DVB-C-standarder pr. [august 2008], kan kompatibilitet med fremtidigt digitalt terrestrisk tv (DVB-T) og kabel-tv (DVB-C) ikke garanteres.
4. Afhængigt af de lande/områder, hvor dette tv-apparat anvendes, opkræver visse kabel-tv-operatører et ekstra gebyr for en sådan tjeneste, og du skal muligvis acceptere deres vilkår og betingelser for deres virksomhed.
5. Visse digital tv-funktioner er ikke tilgængelige i visse lande eller områder, og DVB-C fungerer måske ikke korrekt med nogle leverandører.
6. For flere informationer bedes du kontakte dit lokale Samsung kundeservicecenter.

 Tv'ets modtagekvalitet er muligvis påvirket på grund af de forskellige landes udsendelsesmetoder. Kontakt SAMSUNG-forhandleren eller Samsungs Kundeservice for at undersøge, om tv'ets ydelse kan forbedres ved at omkonfigurere tv'ets opsætning.

Advarsel om stillbilleder

Undgå at vise stillbilleder (f.eks. jpeg-billedfiler) eller stillbilledelementer (f.eks. tv-programmets logo, panorama- eller 4:3-billedformater, børns- eller nyhedsbjælke nederst på skærmen osv.) på skærmen. En konstant visning af stillbilleder kan medføre skyggeeffekter på LED-skærmen, som påvirker billedkvaliteten. For at nedsætte risikoen for denne påvirkning skal du følge nedenstående anbefalinger:


- Undgå at vise samme tv-kanal i længere tid ad gangen.
- Prøv altid at vise et billede på fuld skærm, brug menuen for tv'ets indstillede billedformat for at få den bedste overensstemmelse.
- Reducer lysstyrke- og kontrastværdierne til et minimum for at opnå den ønskede billedkvalitet, da værdier herover kan øge udbrændingsprocessen.
- Brug alle de tv-funktioner, der er udviklet til at reducere billedindbrænding og skærmudbrænding, hyppigt. Der henvises til det relevante afsnit i brugervejledningen for flere informationer.

Sikring af installationspladsen


Overhold de krævede afstande mellem produktet og andre genstande (f.eks. vægge) for at sikre korrekt ventilation. I modsat fald kan det medføre brand eller et problem med produktet pga. en øget indre temperatur i produktet.

-  Når du anvender et stativ eller vægbeslag, bør du kun anvende dele leveret af Samsung Electronics.
- Hvis du anvender dele leveret af en anden producent, kan det medføre problemer med produktet eller personskaade, fordi produktet falder ned eller vælter.
-  Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
-  Pas på, når du rører ved tv'et, da nogle dele kan blive ganske varme.

Montering med stativ.

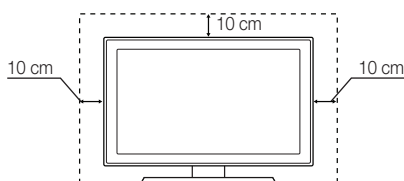

Montering med vægbeslag.

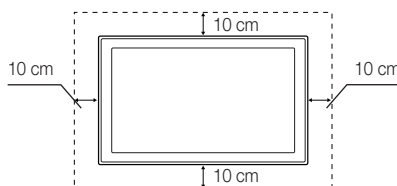

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på batteriet, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.



Tilbehør

- ✎ Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med dit tv. Kontakt forhandleren, hvis der mangler nogle dele.
- ✎ Farve og form på elementer kan variere fra model til model.
- ✎ Kabler, der ikke følger med i pakken, kan købes separat.

⚠ PAS PÅ: ISÆT SIKKERT, SÅ DEN IKKE KAN FJERNES FRA APPARATET

- Fjernbetjening og batterier (2 x AAA)
- Brugervejledning
- Garantikort/sikkerhedsvejledning (ikke tilgængelig alle steder)
- Strømkabel
- Rengøringsklud




- Holderring (4 stk.)



- Kabelholdersokkel



- CI Card-adaptor





- Komponent/AV-adapter



- Scart-adapter


- ✎ Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
 - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning),
 - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- ✎ Du får oplyst administrationsgebyrets beløb, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Montering af kabelholdersoklen

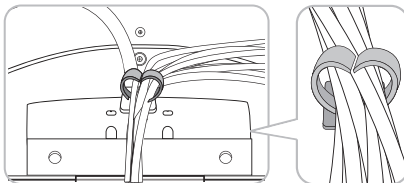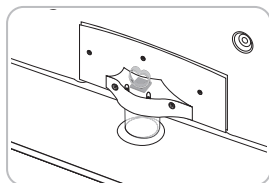

Kontrolpanelet

 Produktets farve og form kan variere fra model til model.

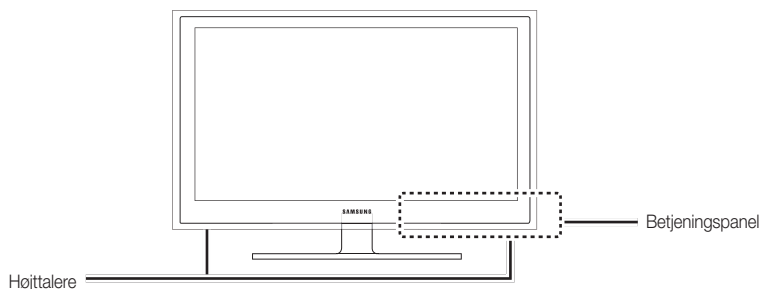


Fjernbetjeningssensor	Ret fjernbetjeningen mod dette sted på dit tv.
Strømindikator	Blinker og slukkes, når der er tændt, og lyser i standbytilstand.
SOURCE 	Skifter mellem alle tilgængelige indgangskilder. Brug denne knap på skærmmenuen, som når du trykker på knappen ENTER  på fjernbetjeningen.
MENU	Viser en skærmmenu (OSD = On Screen Display) med tv'ets funktioner.
—  +	Justerer lydstyrken. På skærmmenuen skal du bruge knapperne —  +, ligesom du bruger knapperne ◀ og ▶ på fjernbetjeningen.
▼ CH ▲	Skifter kanal. På skærmmenuen skal du bruge ▼ CH ▲-knapperne, ligesom du ville bruge knapperne ▼ og ▲ på fjernbetjeningen.
 (Power)	Tænder og slukker for tv'et.

Standby-tilstand


Tv'et må ikke være i standby i længere tid ad gangen (for eksempel mens du er på ferie). Der bruges stadig en lille smule strøm, når strømknapen er slukket. Det er bedst at tage ledningen ud.

Visning af fjernbetjeningen

 Dette er en særlig fjernbetjening til synshandicappede, som har Braille-punkter på knapperne Power, Channel og Volume.

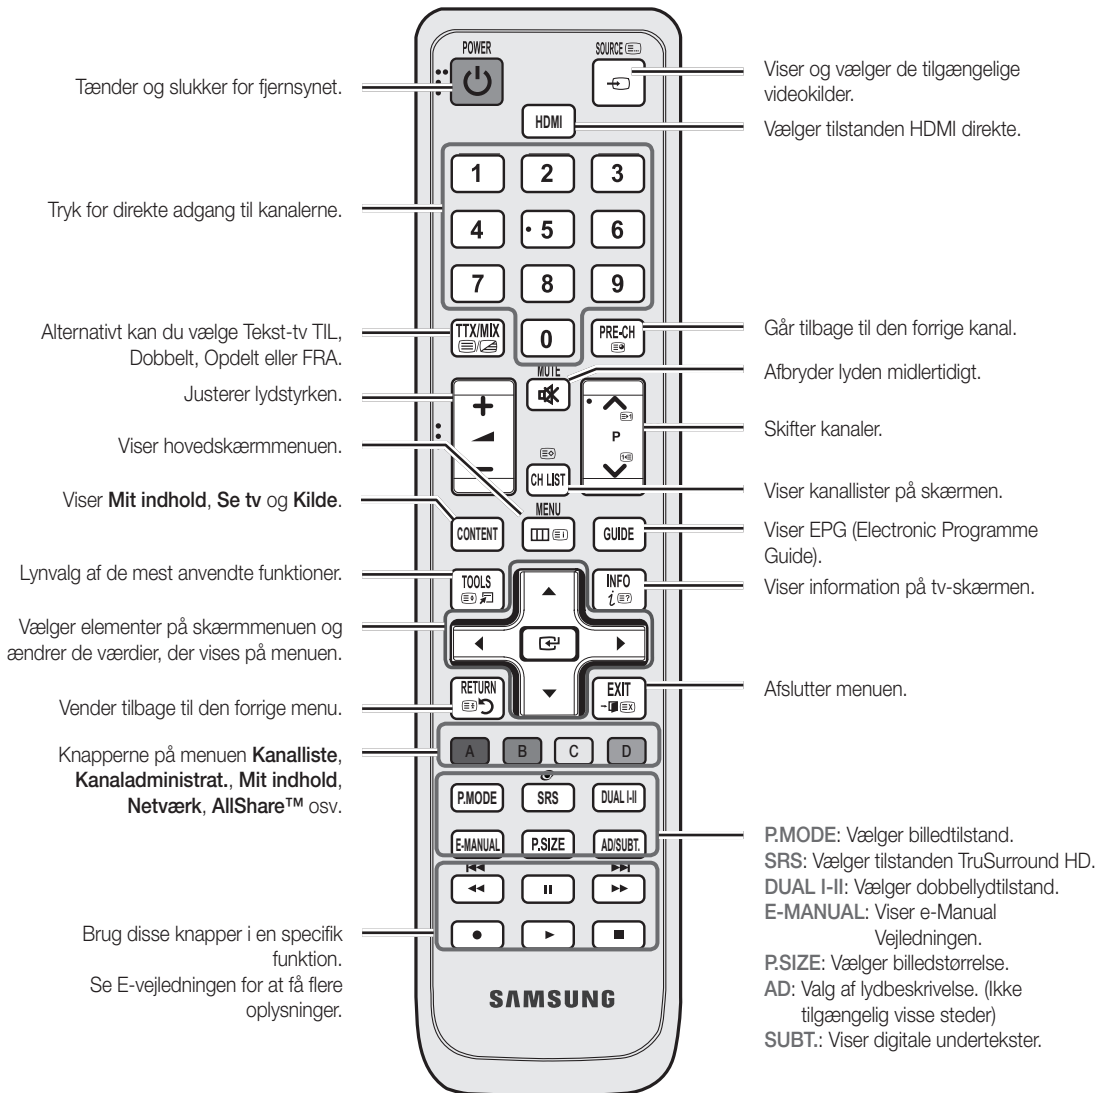


Installering af batterier (Batteristørrelse: AAA)

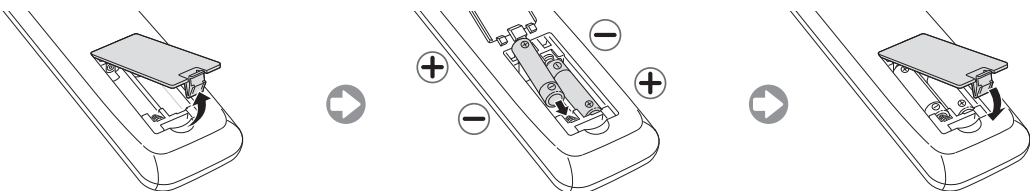

Tilslutning til en antenne

Når du første gang tænder for dit tv, aktiveres de grundlæggende indstillinger automatisk.

 Forudindstilling: Tilslutning til stikkontakten og antennen.

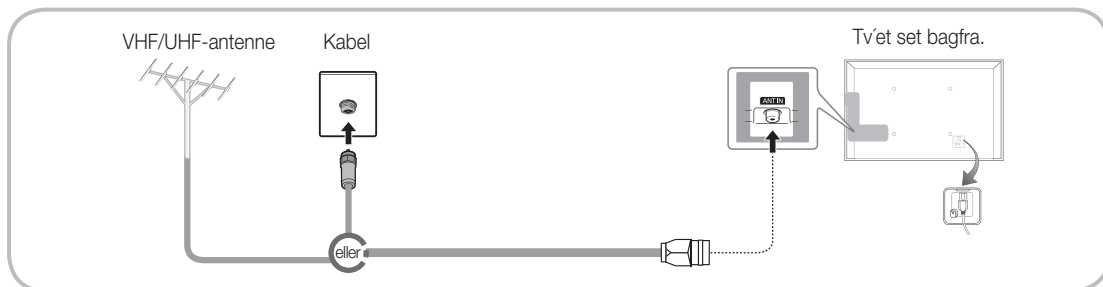

Plug & Play-funktionen (første opsætning)

Når du tænder for tv'et første gang, vises der en række instruktioner på skærmen, som hjælper dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger. Tryk på knappen **POWER** . **Plug & Play**-funktionen er kun tilgængelig, når indgangskilden er indstillet på TV.

 Tryk på den røde knap for at vende tilbage til forrige trin.

1	Valg af et sprog	Tryk på knappen  eller  , og tryk derefter på knappen ENTER  . Vælg det ønskede sprog til skærmmenuen (OSD = On Screen Display).	 POWER 
2	Valg af tilstanden Butikdemo eller Hjemmebrug	Tryk på knappen  eller  , og tryk derefter på knappen ENTER  . Vælg tilstanden Hjemmebrug . Butikdemo er til brug i butikker. Sæt enhedens indstillinger tilbage fra Butikdemo til Hjemmebrug (standard): Tryk på lydstyrkeknappen på tv'et. Når skærmmenuens lydstyrke vises, skal du trykke på og holde knappen MENU inde i 5 sek. Butikdemo er kun til brug i butikker. Hvis du vælger det, er der flere funktioner der ikke kan bruges. Vælg Hjemmebrug , når du ser tv derhjemme.	
3	Valg af et land	Tryk på knappen  eller  , og tryk derefter på knappen ENTER  . Vælg det relevante land.  Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.	
4	Indstilling af Urtilstand	Indstiller Urtilstand automatisk eller manuelt. Auto : Vælg tidszonen til det sted, hvor du befinder dig. (afhænger af landet) Manuel : Du kan indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.	
5	Valg af en antenne	Tryk på knappen  eller  , og tryk derefter på knappen ENTER  . Vælg det ønskede udsendelsessignal.	
6	Valg af en kanal.	Tryk på knappen  eller  , og tryk derefter på knappen ENTER  . Vælg den kanalkilde, der skal lagres. Når du indstiller antennekilden til Kabel , vises et trin, hvor du kan tildele talværdier (kanalfrekvenser) til kanalerne. For flere informationer skal du se Kanal → Automatisk søgning . Tryk når som helst på knappen ENTER  for at afbryde lagringsprocessen.	
7	Glad dig over dit tv.	Vælg Se tv . Tryk på knappen ENTER  .  Hvis du vælger Netværksindstilling , indstil netværket. For flere informationer: Se "Menuen Netværk" i din e-Manual.	

Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...

Vælg **System** - **Plug & Play** (første opsætning). Indtast din firecifrede PIN-kode. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0". Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du anvende funktionen **Skift PIN**.


Du bør bruge **Plug & Play** (**MENU** → **System**) igen derhjemme, selvom du gjorde det i butikken.

 Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du trykke på fjernbetjeningens knapper i følgende rækkefølge, der nulstiller PIN-koden til "0-0-0-0": **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Til).

Tilslutning til en AV-enhed

Tilgængelige enheder: DVD, Blu-ray-afspiller, HD-kabelboks, HD STB-satellitmodtager (set-top-boks), VCR, digitalt lydsystem, forstærker, DVD-hjemmebiograf, PC

HDMI , HDMI/DVI-forbindelse


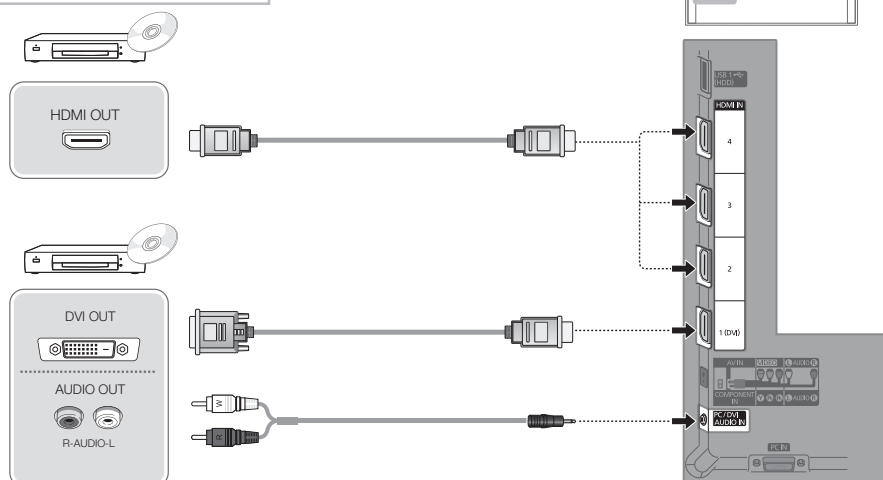


Ved brug af et HDMI-kabel eller et HDMI til DVI-kabel (op til 1080p)




HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

- For bedre lyd- og billedkvalitet skal du tilslutte digitale enheder med et HDMI-kabel.
- Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
 - For at slutte tv'et til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-output: Brug en HDMI/DVI og lydkabler.
- Billedet vises måske ikke normalt (hvis det overhovedet vises), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis en enhed, der anvender en ældre HDMI-version, sluttes til tv'et. Hvis et sådant problem opstår: Kontakt producenten af den eksterne enhed vedr. HDMI-versionen, og er den forældet, så bed om en opgradering.
- Sørg for at anvende et HDMI-kabel med en tykkelse på højst 14 mm.
- Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet måske ikke, eller der kan opstå en tilslutningsfejl.
- Et almindeligt high-speed HDMI-kabel eller et med Ethernet anbefales. Dette produkt understøtter ikke Ethernet-funktionen via HDMI.


Komponenttilslutning

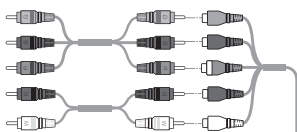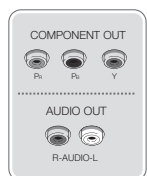

AV-forbindelse

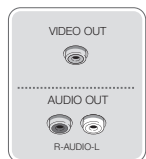


SCART-tilslutning

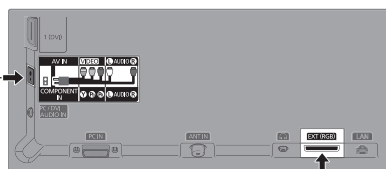

Brug af et komponent- (op til 1080p) eller lyd/video- (kun 480i) og SCART-kabel

- I tilstanden **Ekstern** understøtter DTV-ud kun MPEG video og lyd i standardopløsning (SD).
- For at opnå den bedste billedkvalitet anbefales komponenttilslutning via A/V-forbindelsen.

Tilgængelige enheder: Digitalt lydsystem, forstærker, dvd-hjemmebiograf

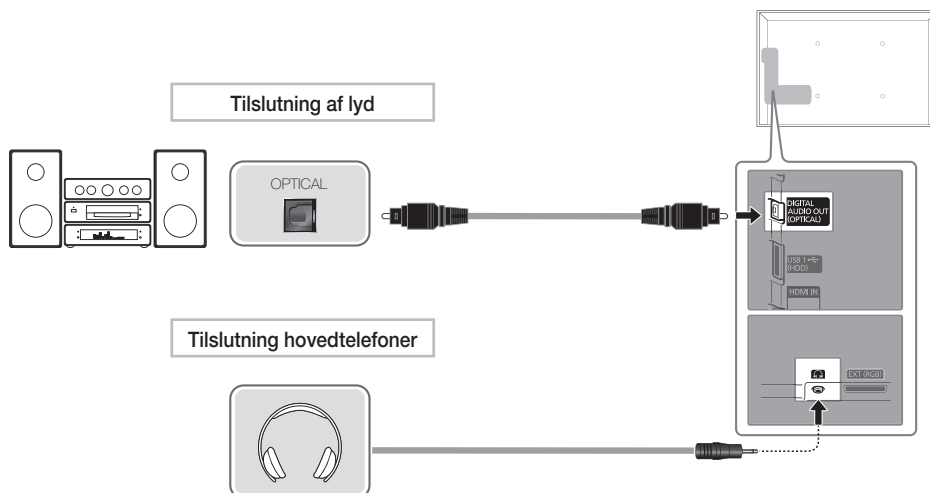

Brug af et optisk (digital) eller en hovedtelefontilslutning

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)


- Når du slutter et digitalt lydsystem til **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-stikket, skal du sænke lydstyrken på både tv'et og systemet.
- 5.1-kanals lyd er tilgængelig, når tv'et slutes til en ekstern enhed, som understøtter 5.1 kanaler.
- Når modtageren (hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via tv'ets optiske stik. Hvis tv'et modtager et DTV-signal, udsender tv'et 5.1-kanals lyd til hjemmebiografmodtageren. Hvis kilden er en digital komponent, som f.eks. en dvd/blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager (set-top-boks), og er sluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2-kanals lyd fra hjemmebiografmodtageren. Hvis du vil høre 5.1-kanals lyd, skal du tilslutte det digitale lydudgangsstik fra din dvd/Blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager direkte til en forstærker eller hjemmebiograf.

Hovedtelefoner : Du kan slutte hovedtelefonerne til udgangsstikket for hovedtelefoner på fjernsynet. Mens hovedtelefonen er tilsluttet, deaktiveres lyden fra de indbyggede højttalere.

- Lydfunktionen kan være begrænset, hvis du slutter hovedtelefonerne til tv'et.
- Lydstyrken på hovedtelefonen og tv'et justeres separat.

Ved hjælp af et HDMI-kabel, et HDMI til DVI-kabel eller et D-sub-kabel

- Tilslutning via HDMI-kablet understøttes muligvis ikke. Det afhænger af din pc.
- Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.

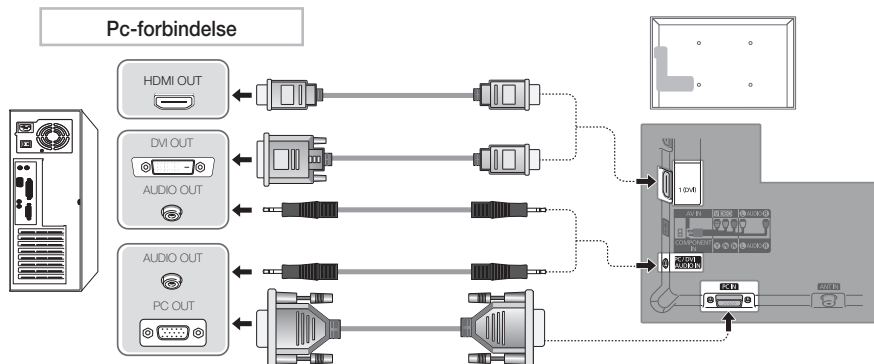

Visningstilstande (D-Sub- og HDMI/DVI-input)

Den optimale opløsning er 1920 x 1080 @ 60 Hz.

Tilstand	Opløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixel clockfrekvens (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA DMT / DTV CEA	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

BEMÆRK

- For en HDMI/DVI-kabelforbindelse skal du bruge HDMI IN 1(DVI)-stikket.
- Tilstanden Interlace understøttes ikke.
- Apparatet kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
- Tilstandene Separate og Composite understøttes ikke. SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

Ændring af indgangskilde

Liste over kilder

Bruges til at vælge TV eller andre indgangskilder, som f.eks. dvd/Blu-ray-afspillere/kabelboks/STB-satellitmodtager, der er tilsluttet tv'et.

■ TV / Ekstern / PC / AV / Komponent / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB / AllShare

Tilsluttede indgange er fremhævet på Liste over kilder.

Hvis du kun vil se de tilsluttede enheder, skal du gå til **Tilsluttet** ved hjælp af knapperne ◀ eller ▶.

Ekstern og **PC** forbliver altid aktiveret.

Hvis de tilsluttede eksterne enheder ikke er fremhævet, skal du trykke på den røde knap. Tv'et søger efter tilsluttede enheder.

SOURCE



Sådan anvendes Rediger navn

På skærmen Kilde skal du trykke på knappen VÆRKTØJER. Derefter kan du navngive andre eksterne indgangskilder.

■ Video / DVD / Kabel STB / Satellit STB / PVR STB / AV-modtager / Spil / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-enheder / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Giv den enhed, der er tilsluttet indgangsstikkene, et navn for at gøre det lettere at vælge en indgangskilde.

Når en pc sluttes til HDMI IN 1(DVI)-stikket med et HDMI-kabel, skal du indstille tv'et til tilstanden **PC** under **Rediger navn**.

Når en pc sluttes til HDMI IN 1(DVI)-stikket med et HDMI til DVI-kabel, skal du indstille tv'et til tilstanden **DVI PC** under **Rediger navn**.

Når AV-enheder sluttes til HDMI IN 1(DVI)-stikket med et HDMI til DVI-kabel, skal du indstille tv'et til tilstanden **DVI-enheder** under **Rediger navn**.

Information

Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.

For den bedste kabelforbindelse til dette produkt, skal du være sikker på, at du bruger kabler med en maksimal tykkelse som anført nedenfor:



- Maksimal tykkelse - 0.55 tommer (14 mm)

Tilslutning til en COMMON INTERFACE-slot

Tilslutning af CI Card-adapter

Tilslut adapteren som vist til højre.

Følg disse trin for at tilslutte CI CARD-adapteren.

Sørg for at tilslutte adapteren, før du monterer tv'et på væggen.

1. Sæt CI CARD-adapteren i de to huller i produktet ❶.

Find to huller på tv'ets bagside. De to huller er placeret ved siden af Fælles Interface-porten.

Tryk grundigt på midten af adapteren for at sikre, at den er helt låst.

2. Tilslut CI CARD-adapteren til COMMON INTERFACE-porten.

3. Isæt "CI eller CI+ CARD".

Brug af "CI eller CI+ CARD"

Hvis du vil se betalingskanaler, skal et "CI eller CI+ CARD" være isat.

- Hvis du ikke isætter et "CI eller CI+ CARD", viser nogle kanaler meddelelsen "Forvrænget signal".

- Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, "CI eller CI+ CARD" Host-ID og andre informationer og vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din serviceleverandør.

- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen "Opdatering færdig", som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

⚠ BEMÆRK

- Du skal anskaffe et "CI eller CI+ CARD" fra en lokal serviceleverandør.

- Fjern dit "CI eller CI+ CARD" forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit "CI eller CI+ CARD", kan det blive beskadiget.



- Indsæt dit "CI eller CI+ CARD" i den retning, der er markeret på kortet.

- Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.

- "CI eller CI+ CARD" understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler.

- Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din serviceleverandør.


- Isæt et "CI or CI+ CARD", der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Skærmen forvrænges eller vises ikke.

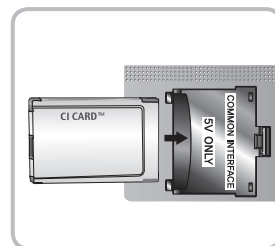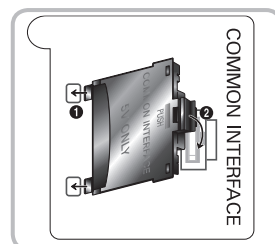

Netværksforbindelse

Netværksforbindelse - Trådløst

Du kan slutte dit tv til dit lokalnetværk (LAN) gennem en standard trådløs router eller et trådløst modem. For at slutte dit tv trådløst til dit netværk, skal du først tilslutte en Samsung trådløs LAN-adapter (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN - sælges separat) til enten USB 1 (HDD)- eller USB 2-stikket på tv'ets bagside. Se illustrationen herunder.

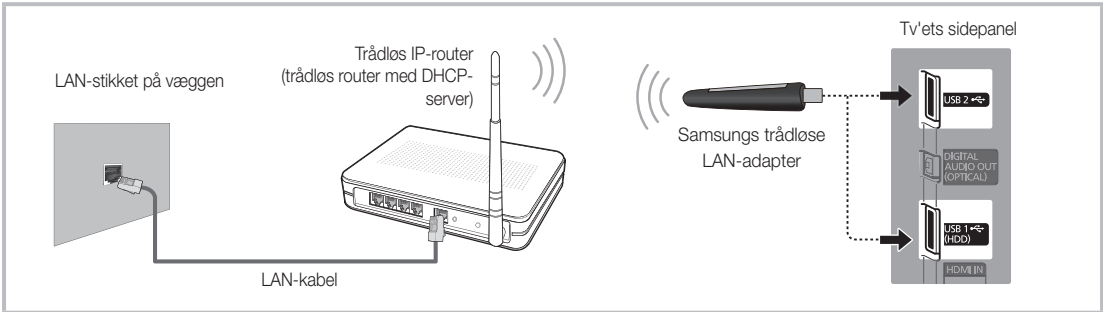



Samsungs trådløse LAN-adapter sælges separat og kan købes hos udvalgte forhandlere og på internettet. Samsungs trådløse LAN-adapter understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11a/b/g og n. Samsung anbefaler at bruge IEEE 802.11n. Når du afspiller video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat.

De fleste trådløse netværk har et sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der bruger netværket gennem et adgangspunkt eller en trådløs router (typisk en trådløs IP-router), skal overføre en krypteret sikkerhedskode, kaldet en adgangsnøgle.

Med ægte, høj hastighed (Greenfield) vælges tilstanden 802.11n, og krypteringstypen indstilles til WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) for din trådløse router. Samsung-tv'er understøtter ikke en forbindelse i overensstemmelse med nye specifikationer for Wi-Fi-certificering.

Netværksforbindelse - kabel

Afhængig af din netværksopsætning, er der to måder at tilslutte dit tv til dit netværk, med kabel, på. De er anført nedenfor:

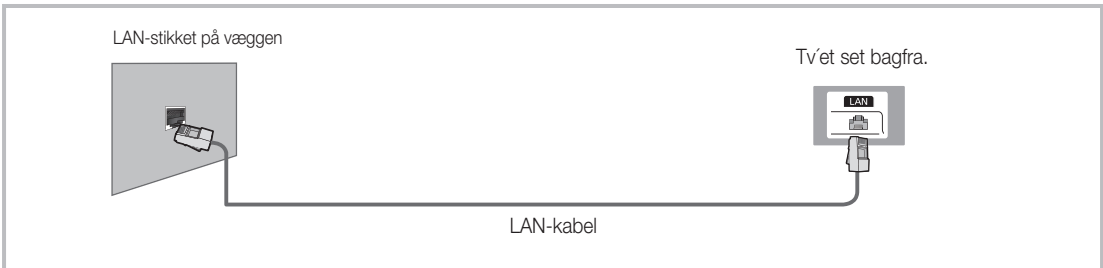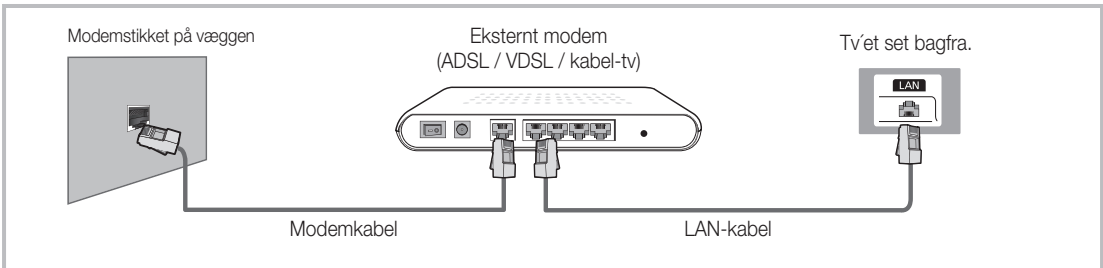

🔌 En netværkshastighed på under 10 Mbps understøttes ikke.

Sådan vises e-Manual Vejledningen



Du kan finde instruktioner om dit tv's funktioner i din **e-Manual** i dit tv. Tryk på knappen **E-MANUAL** på din fjernbetjening for at anvende den. Flyt markøren ved hjælp af knapperne op/ned/højre/venstre for at fremhæve en kategori, derefter et emne, og tryk dernæst på knappen **ENTER** . **e-Manual** Vejledningen viser den side, som du vil se.

Der er også adgang via menuen:

MENU **Support** **e-Manual** **ENTER**

For at vende tilbage til hovedmenuen i **e-Manual** Vejledningen skal du trykke på knappen **E-MANUAL** på fjernbetjeningen.


Du kan ikke anvende **Prøv nu** direkte, hvis tv'et er indstillet til en ekstern indgangskilde.

Skærmvisning



- 1 Video, tv-program osv., der vises for tiden.
- 2 Kategorilisten. Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede kategori.
- 3 Viser listen af undermenuer. Flyt markøren ved hjælp af pileknapperne på fjernbetjeningen. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge den ønskede undermenu.
- 4 **Blå (Indeks)**: Viser indeksskærmen.
- 5 **Enter**: Vælger en kategori eller undermenu.
- 6 **Afslut**: Afslut **e-Manual** Vejledningen.

Sådan skifter du mellem emner i **e-Manual** Vejledningen og den eller de tilsvarende OSD-menuer.

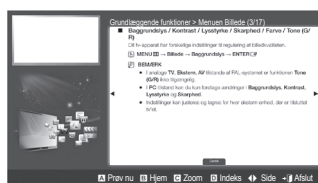

Denne funktion er ikke aktiveret i visse menuer.


Metode 1

1. Hvis du vil bruge den menu, der svarer til et emne i **e-Manual**, skal du trykke på den røde knap for at vælge **Prøv nu**.
2. For at vende tilbage til skærbilledet **e-Manual**, skal du trykke på knappen **E-MANUAL**.

Metode 2

1. Tryk på knappen **ENTER** , når et emne vises. "**Vil du udføre dette?**" vises. Vælg **Ja**, og tryk derefter på knappen **ENTER** . OSD-vinduet vises.
2. For at vende tilbage til skærbilledet **e-Manual**, skal du trykke på knappen **E-MANUAL**.

Se indholdet

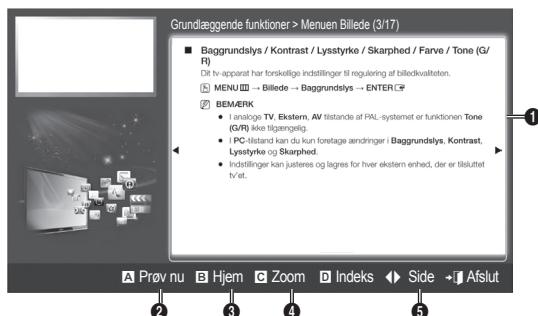

- 1 **Indholdsområde:** Indeholder indholdsemnerne, hvis du har valgt en undermenu. Tryk på knappen ◀ / ▶ for at gå til forrige eller næste side.
- 2 **Prøv nu:** Viser den OSD-menu, der svarer til emnet. For at vende tilbage til skærbilledet **e-Manual**, skal du trykke på knappen **E-MANUAL**.
- 3 **Hjem:** Går til startskærmen for **e-Manual**.
- 4 **Zoom:** Forstørre en skærm. Du kan rulle op og ned på den forstørrede skærm med knapperne ▲ / ▼.
- 5 **◀▶ (Side):** Går til forrige eller næste side.

Brug af zoom-tilstand



Vælg **Zoom**, og tryk på **ENTER** [↵] for at forstørre skærmen. Du kan rulle op og ned på den forstørrede skærm med knapperne ▲ eller ▼.

Tryk på knappen **RETURN** for at vende tilbage til den forrige menuskærm.

Sådan søger du et emne på indekssiden

Denne funktion understøttes måske ikke. Det afhænger af sproget.

1. Hvis du ønsker at søge efter et ord, skal du trykke på den blå knap for at vælge **Indeks**.
2. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at vælge den ønskede kanal.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et søgeord, du gerne vil se, og tryk derefter på knappen **ENTER** [↵].
4. Du kan se den tilsvarende instruktionsskærm i e-Manualen.

For at lukke skærbilledet **Indeks** skal du trykke på knappen **RETURN**.

Installation af vægbeslag


Med et vægbeslag (sælges separat) kan du montere dit tv på væggen.

For detaljerede informationer om installation af vægbeslaget skal du se de instruktioner, der leveres med vægbeslaget. Kontakt en tekniker for hjælp til installation af vægbeslaget.


Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller personskaade, hvis du vælger at installere tv'et selv.

Specifikationer for vægbeslag (VESA)

Tilfælde A. Montering af SAMSUNG vægbeslag.

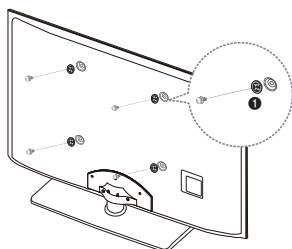

Tilfælde B. Installation af en anden producents vægbeslag.

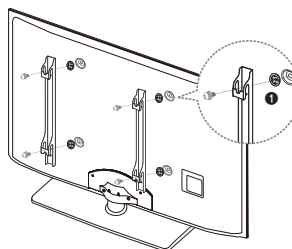


🔧 Vægbeslaget medfølger ikke, men sælges separat.

Monter vægbeslaget på en fast væg, som er vinkelret med gulvet. Ved fastgøring på andre byggematerialer skal du kontakte din nærmeste forhandler. Hvis det monteres i et loft eller på en skrå væg, kan det falde ned og medfører personskaade.

⚠️ BEMÆRK

- Standarddimensioner til vægbeslag ses i tabellen nedenfor.
- Når du køber vores vægmonteringsbeslag, medfølger en detaljeret installationsvejledning og alle nødvendige dele til samlingen.
- Du må ikke anvende skruer, som ikke opfylder VESA-standardens skruespecifikationer.
- Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionen, da lange skruer kan medføre skade inde i tv'et.
- For vægbeslag, som ikke opfylder VESA-standardens skruespecifikationer, kan længden af skruerne variere, afhængigt af deres specifikationer.
- Skruerne må ikke skrues for stramt, da det kan forårsage en beskadigelse af produktet. Produktet kan også falde ned og medføre personskaade. Samsung er ikke ansvarlig for uheld af denne type.
- Samsung er ikke ansvarlig for beskadigelse af produkter eller personskaade, hvis der anvendes andre vægbeslag end VESA eller ikke-specificerede vægbeslag, eller forbrugeren ikke følger installationsvejledningen for produktet.
- Dette tv-apparat må ikke vippe mere end 15 grader, når det monteres.

Produktfamilie	tommer	VESA-spec. (A * B)	Standardskrue	Mængde
LED-tv	19~22	75 x 75	M4	4
	27	200 x 100		
	32~40	200 x 200	M8	
	46~60	400 x 400		
	65~75	600 x 400		

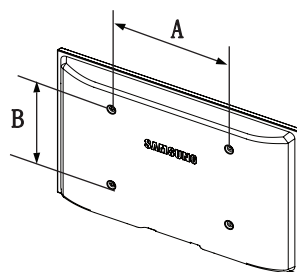

Monter ikke dit vægmonterings sæt, mens dit tv er tændt. Det kan medføre personskaade pga. elektrisk stød.

Fejlfinding

Prøv først denne liste med mulige problemer og løsninger, hvis der synes at være et problem med dit tv. Hvis ingen af fejlfindingstippene gælder for dit tv, skal du besøge "www.samsung.com", og dernæst klikke på Support, eller kontakte Samsungs kundeservicecenter.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Skærmen vil ikke tænde.	• Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et. • Kontroller, at der er strøm i stikkontakten. • Prøv at trykke på knappen POWER på tv'et for at sikre, at problemet ikke er fjernbetjeningen. Se "Fjernbetjeningen fungerer ikke" nedenfor, hvis tv'et tændes.
Der er intet billede/ingen video.	• Kontroller kabeltilslutningerne. (Fjern og gentilslut alle kabler tilsluttet tv'et og eksterne enheder.) • Indstil dine eksterne enheders (kabel/set-top-boks, dvd, Blu-ray mv.) videoudgang, så de svarer til tilslutningerne på tv-indgangen. Hvis en ekstern enheds udgang f.eks. er HDMI, skal den tilsluttes en HDMI-indgang på tv'et. • Sørg for, at der er tændt for dine tilsluttede enheder. • Sørg for at vælge den korrekte indgang på tv'et ved at trykke på knappen SOURCE (Kilde) på tv'ets fjernbetjening. • Genstart den tilsluttede enhed ved at gentilslutte enhedens strømkabel.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	• Udskift fjernbetjeningens batterier med polerne (+/-) anbragt i den rigtige retning. • Rens sensorens sendervindue på fjernbetjeningen. • Forsøg at rette fjernbetjeningen direkte mod tv'et med en afstand på 1,5 ~ 2 m.
Fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen tænder eller slukker ikke for tv'et eller justerer ikke lydstyrken.	• Programmer fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen til at kunne styre tv'et. Se i brugervejledningen til kabel/set-top-boksen for koden til Samsung-tv.

🔧 For at holde dit tv i optimal stand, opgrader med det nyeste firmware fra websitet (samsung.com -> Support -> Downloads) med USB.

🔧 Dette TFT-LED-panel anvender et panel, der består af underpixels, som kræver avanceret teknologi ved produktionen. Der kan imidlertid være nogle få lyse eller mørke pixels på skærmen. Disse pixels har ingen indflydelse på produktets ydeevne.

Licens



Funktionsliste

Fremragende Digital Interface og netværk: Med indbygget HD digital tuner, kan der ses HD-udsendelser uden kabelboks/STB (set-top-boks) satellitmodtager, uden abonnement.

Mit indhold

Gør det muligt at afspille musikfiler, billeder og film gemt på en USB-enhed.

AllShare™

AllShare™ tilslutter dit tv og kompatible mobiltelefoner/enheder gennem et netværk.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv.


Fastgørelse af tv'et til væggen



Forsigtig: Hvis du trækker, skubber eller klatrer på tv'et, kan det falde ned. I særdeleshed skal du sørge for, at dine børn ikke hænger på eller destabiliserer tv'et. Hvis de gør det, kan det medføre, at tv'et vælter og medføre alvorlig personskade eller død. Følg alle de sikkerhedsforskrifter, der findes i den medfølgende sikkerhedsbrochure. For forøget stabilitet kan du af sikkerhedsmæssige hensyn installere en enhed, der forhindrer, at enheden vælter, således.


For at forhindre at tv'et vælter

1. Anbring skruerne i klammerne, og fastgør dem forsvarligt til væggen. Kontroller, at skruerne er monteret forsvarligt i væggen.
 - ✎ Du har måske brug for ekstra materiale, som f.eks. et anker, afhængigt af væggens type.
 - ✎ Da disse nødvendige klammer, skruer og bånd ikke medfølger, skal du købe dem separat.
2. Fjern skruerne fra midten af tv'ets bagside, sæt skruerne i klammerne, og fastgør herefter skruerne til tv'et igen.
 - ✎ Skruer følger muligvis ikke med produktet. I det tilfælde skal du købe skruer med følgende specifikationer.
 - ✎ Skruespecifikationer
 - Til et 32 ~ 75 tommers LED-tv: M8
3. Forbind klammerne, der er fastgjort på tv'et, og klammerne, der er fastgjort på væggen, med et stærkt bånd, og bind det stramt.
 - ✎ **BEMÆRK**
 - Placer tv'et tæt på væggen, så det ikke vælter bagover.
 - Det er sikkert at forbinde båndene, når de klammer, der er monteret på væggen, har samme eller lavere højde end de klammer, der er monteret på tv'et.
 - Fjern båndene, inden du fjerner tv'et.
4. Kontroller, at alle forbindelser er sikre. Kontroller med regelmæssige mellemrum for tegne på anstrengelse eller fejl. Hvis du har betænkeligheder med sikkerheden af din montering, skal du kontakte en professionel installatør.

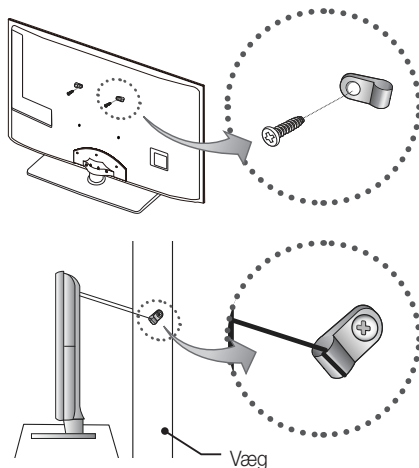


Opbevaring og vedligeholdelse

- ✎ Hvis du fjerner etiketten, der sikker på tv-skærmen, så rengør for rester, og se derefter tv.

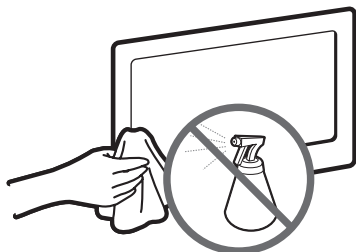

Sprøjt ikke vand eller rengøringsmidler direkte på produktet. Enhver væske, der kommer ind i produktet, kan medføre fejl, brand eller elektrisk stød.

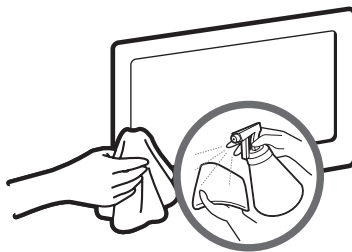

Rengør produktet med en blød klud fugtet med en lille smule vand.

Specifikationer

Skærmopløsning	1920 x 1080	
Miljømæssige betragtninger		
Driftstemperatur	10°C til 40°C (50°F til 104°F)	
Driftsfugtighed	10% til 80%, ikke-kondenserende	
Opbevaringstemperatur	-20° C til 45°C (-4°F til 113°F)	
Opbevaringsfugtighed	5 % til 95 %, ikke-kondenserende	
Tv-system	Analog: B/G, D/K, L, I (afhængigt af dit landvalg) Digital: DVB-T/DVB-C	
Farve-/videosystem	Analog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Lydsystem	BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC	
HDMI IN	Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Lyd: Tokanals Lineær PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bit.	
Drejefod (venstre/højre)	-20° ~ 20°	
Modelnavn	UE32D5005	UE37D5005
Skærmstørrelse	32 tommer	37 tommer
Lyd (Udgang)	10 W x 2	
Dimensioner (BxDxH)		
Hovedenhed	762,0 x 29,9 x 462,0 (mm)	883,9 x 29,9 x 531,1 (mm)
Med sokkel	762,0 x 242,2 x 530,4 (mm)	883,9 x 255,0 x 598,5 (mm)
Vægt		
Uden sokkel	7,1 kg	9,3 kg
Med sokkel	10,2 kg	12,5 kg
Modelnavn	UE40D5005	UE46D5005
Skærmstørrelse	40 tommer	46 tommer
Lyd (Udgang)	10 W x 2	
Dimensioner (BxDxH)		
Hovedenhed	949,3 x 29,9 x 567,5 (mm)	1094,2 x 29,9 x 652,5 (mm)
Med sokkel	949,3 x 255,0 x 635,2 (mm)	1094,2 x 275,0 x 711,1 (mm)
Vægt		
Uden sokkel	10,9 kg	13,7 kg
Med sokkel	14,2 kg	17,2 kg

 Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

 For informationer om strømforsyningen og mere om energiforbrug henvises der til mærkaten, der er påklæbet produktet.